

Специнструмент для обслуживания регуляторов АРЕКС

ВНИМАНИЕ: Фотографии не отмасштабированы!

Фото, код, наименование	Назначение
 <p data-bbox="92 602 868 636">AT20 Ключ для фронтальной крышки 2-й ступени XTX</p>	<p data-bbox="900 376 1506 555">Снятие/установка фронтальной крышки 2-й ступени регуляторов серии XTX. Калибратор при установке высоты рычага клапана 2-й ступени регуляторов серии XTX.</p>
 <p data-bbox="92 1021 868 1084">AT21 Ключ для затяжки толкателя клапана 1-й ступени STATUS</p>	<p data-bbox="900 815 1442 922">Затягивание/ослабление фиксирующей гайки и толкателя клапана 1-й ступени регулятора STATUS.</p>
 <p data-bbox="92 1240 868 1274">AT30 С-образный ключ для раскручивания 1-й ступени</p>	<p data-bbox="900 1133 1506 1240">Откручивание/закручивание крышки сухой камеры и зажима основной мембраны всех 1-х ступеней регуляторов Арекс.</p>
 <p data-bbox="92 1688 868 1751">AT31 Ключ для фронтальной крышки 2-й ступени TX/ATX</p>	<p data-bbox="900 1487 1506 1550">Снятие/установка фронтальной крышки 2-х ступеней регуляторов серии TX и ATX.</p>
 <p data-bbox="92 1984 868 2047">AT42 Ключ для фронтальной крышки 2-й ступени TX100</p>	



AT45 Ключ для тонкой регулировки 2-й ступени АТХ

Снятие/установка регулировочного винта пружины клапана 2-й ступени регуляторов серии АТХ



AT48 Ключ-держатель

Вкручивается в порт СД всех 1-х ступеней регуляторов Areks для зажима их в тисках. Также используется для разборки/сборки блока рычага клапана 2-й ступени (октопуса) Egress.



AT51 Ключ для установки седла клапана 2-й ступени

Снятие и установка седла клапана 2-х ступеней регуляторов серии ТХ, АТХ, ХТХ.



AT53 Ключ для установки/снятия седла клапана 1-й ступени

Установка/снятие съемного седла клапана ВД 1-й ступени FSR (АТХ200, ХТХ200, Black Pearl, Tungsten)



AT62 Ключ для фронтальной крышки 2-й ступени Egress

Снятие/установка фронтальной крышки и внутреннего прижимного кольца мембраны 2-й ступени (октопуса) Egress. Регулировка положения рычага клапана 2-й ступени (октопуса) Egress.




AT68 Ключ для настройки 2-й ступени АТХ

Калибратор для установки высоты рычага 2-й ступени регуляторов серии АТХ.



AT69 Ключ для настройки 2-й ступени TX50,40,20

Калибратор для установки высоты рычага 2-й ступени регуляторов серии TX50,40,20.

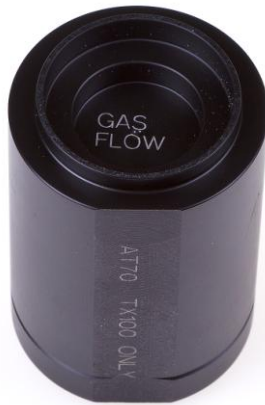


AT70 Ключ для настройки 2-й ступени TX100

Калибратор для установки высоты рычага 2-й ступени регуляторов серии TX100.



AT71 Ключ для крепежа мембран 1-й и 2-й ступеней Flight

Снятие/установка зажима мембраны 1-й ступени регулятора Flight.
Снятие/установка прижимного кольца мембраны 2-й ступени регулятора Flight.

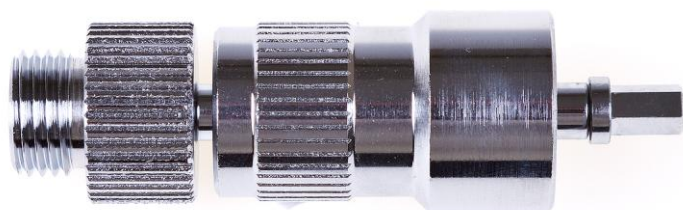

AT72F Ключ для регулировки 2-й ступени Flight под давлением

Регулировка положения седла клапана 2-й ступени Flight под давлением.



AT73 Инструмент для полировки седла клапана ВД

Полировка седла клапана ВД 1-х ступеней регуляторов Арекс.



AT74 Ключ для установки трубки Yoke 1-й ступени Flight

Снятие/установка крепежного винта трубки YOKE 1-й ступени регулятора Flight.



AT75 Ключ для настройки 2-й ступени Flight

Калибратор для установки высоты рычага 2-й ступени регулятора Flight.



AT76 Ключ для микро регулировки 2-й ступени Flight

Установка блока клапана 2-й ступени в корпус 2-й ступени регулятора Flight. Тонкая регулировка усилия на открытие клапана 2-й ступени регулятора Flight.



AT77 Комбо-ключ Вентури 2-й ступени Flight

Снятие/установка впускного штуцера 2-й ступени регулятора Flight. Снятие рычага Вентури 2-й ступени регулятора Flight.



AT79 Инструмент Апрекс для снятия O-рингов

Снятие O-рингов